


如何更換 RO 過濾器和薄膜

2. Diagram of Connection

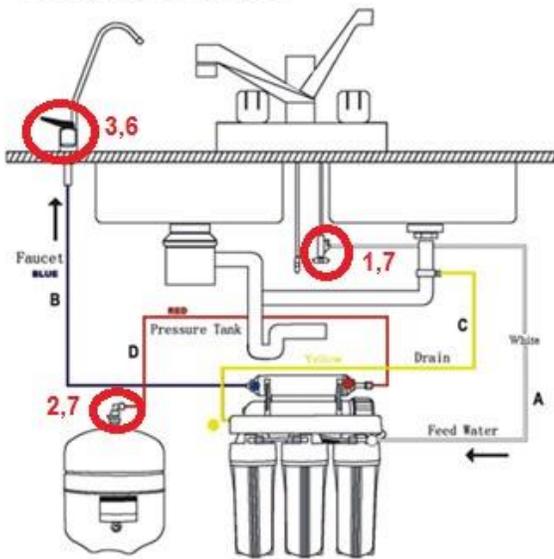

過濾芯更換說明 (Purionics or 3M SQC Easy-Twist)

1. 關閉系統的供水閥
2. 順時針旋轉 90 度，關閉 RO 儲罐頂部的藍色閥
3. 打開龍頭，緩解系統壓力，確保水不流出。
4. 擰下並移除舊的濾芯



5. 擰上新的濾芯，用手擰緊
6. 關掉 RO 龍頭
7. 打開供水閥和儲罐頂閥



**如果更換薄膜，按住薄膜後方管道連接的小環，同時拉出管道。將現有的管道接駁至新薄膜